

Montasjeanvisning for WC-modul med Sealingbag NRF 612 23 74 – TECE 9300061 / 9300062

Nedenfor beskrives hvert trinn for montasje av WC-modul, SafetyBag, tettemansjett og støysolering med dreneringsspalte. NB! Det må være enkel tilgang fra bakvegg!




1. Installer WC-modulen i veggen



2. Frontplaten, hvor hullene på forhånd er skåret ut, monteres – se påfølgende bilder.



2a. For størrelse på åpning, se målskjema på isoporen.

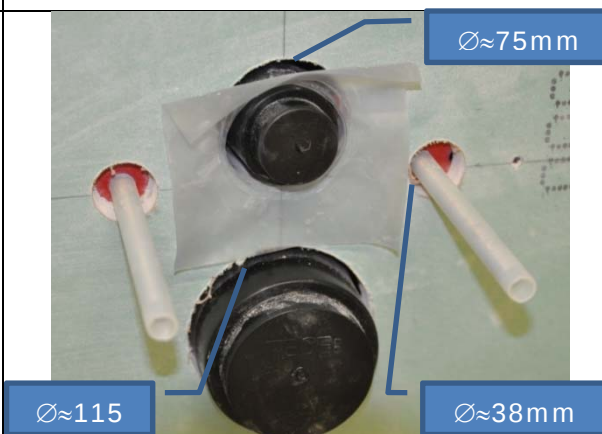

2b. Hulldimensjoner



3. Påfør primer på frontplaten



4. Påfør smøremembran på de aktuelle stedene.



4a. Påfør membranen i stor omkrets rundt spylet



4b. Trykk flensen omgående på plass og jevn den ut.



Fyll begge hullene med elastisk tettemasse

4c. Påfør lag 2 rett etter at flensen er strøket på plass.



4d. Etter 2,5 timer smøres et tredje lag fullstendig rundt både spyle- og avløpsrøret.



4e. Trykk omgående mansjetten på plass i den våte smøremembranen. Den må trekkes over den storebeskyttelsestersen. Stryk mansjetten jevnt ut og dekk den deretter fullstendig med et fjerde lag smøremembran

Montasjeanvisning for WC-modul med Sealingbag
NRF 612 23 74 – TECE 9300061 / 9300062



5a. Påfør det første laget smøremembran i området ved betjeningsplaten



5b. Trykk flensen på plass i den fuktige smøremembranen og jevn ut, spesielt godt langs den innerste kanten.



5c. Påfør omgående lag 2 etter at flensen er strøket på plass og glatt ut.



5d. Etter 2,5 timer smøres et tredje lag på det samme området



5e. Nå skal det se slik ut!




6a. Første trinn av flismontasjen



6b. Andre trinn av flismontasjen



6c. Resultatet skal ligne bildet til venstre

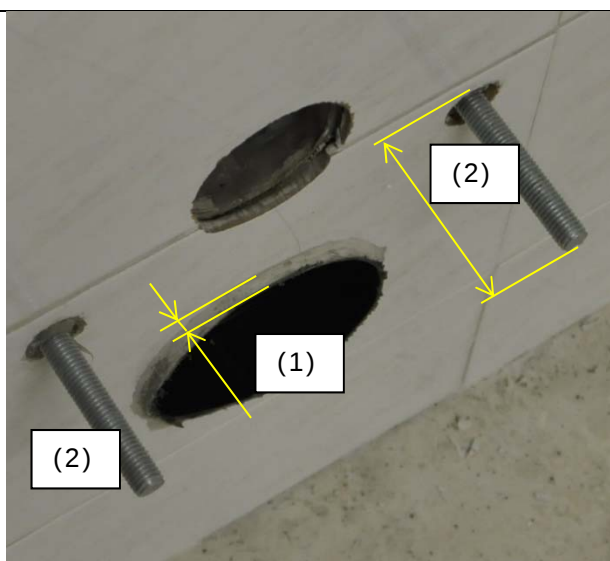

7a.
Skjær av beskyttelsestersen, sørg for en distanse til vegg på **min. 5 mm (1)**. Ikke skad membranens krave!
Deretter kuttet gjengeboltene til ca. 90 mm (2) synlig lengde ut fra vegg, slik at klosettskålen kan monteres problemfritt.




8a. Fyll de to hullene rundt gjengeboltene fullstendig med elastisk tettemasse



8b. Fyll også overgangen mellom avløpsbendet og resten av beskyttelsestersen med tettemassen.



8c. Fyll rundt hele spalten mellom flisene og SafetyBagens kant med elastisk tettemasse

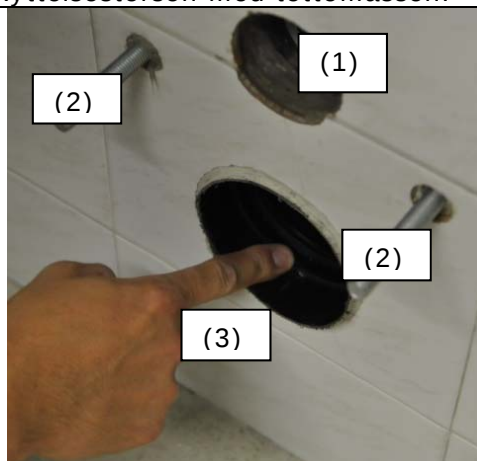


8d. Til slutt jevnes tettemassen ut ved alle fugene (1),(2),(3)



9. Etter at tettemassen har herdet, kan montasjen av porselent forberedes ved å sette støydempingen på plass.



9b. Monter klosettet og skru det inn mot veggen.

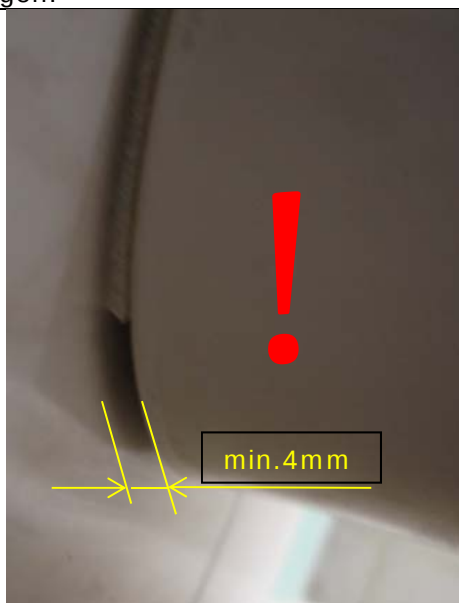

9c. **Påse at det blir en spalte i bunn av porselenet på minimum 4 mm** mellom porselen og vegg når skruene strammes til. (Drensåpning)



9d. Etter å ha skåret av den overskytende delen av støybeskyttelsen, fylles ytterkanten med tettemasse. **Påse at spalten i bunn ikke blokkeres.** Deretter glettes fugen ut.

9300062 WC-Modul med Sealingbag høyde 820mm

Klargjøring av Sealingbagen for to mulige plasseringer av betjeningsplaten.



Ved frontmontasje åpnes det for betjeningsplaten ved å trekke ut dekkfolien langs den pregete linjen. Dermed er det åpnet for tilgang til den indre teknikken.



Hvis betjeningsplaten skal monteres på topp av sisternen, trekkes dekkfolien ut langs den pregete linjen. Dermed er det åpnet for tilgang til den indre teknikken. **Folien i front av sisternen kan da ikke fjernes.** Sealingbagen forblir tett i front.

Etter denne forberedelsen, fortsetter montasjen som vist på side 1.